


点点测量工具说明书

一、工具制作流程

1. 在工具栏空白处追加【点点测量】工具：

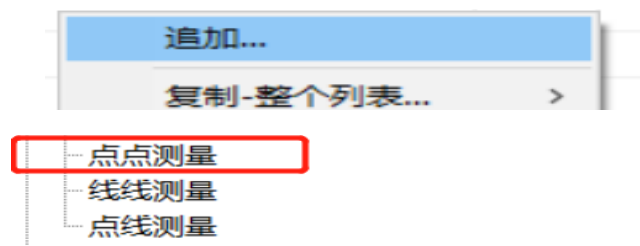

2. 【双击】进入【点点测量】工具



3. 【常规设定】



4. 【常规设定】完之后点击进入【参数设置】

点点测量1 [CCD1:点点测量]

常规设定 参数设置 工具输出


起始点P1 模版定位B1 0 拾取...

终止点P2 模版定位B2 0 拾取...

项目名称	下限	当前值	上限
<input type="checkbox"/> 中点X坐标	0.00		9999.00
<input type="checkbox"/> 中点Y坐标	0.00		9999.00
<input type="checkbox"/> 连线角度	-180.00		180.00
<input type="checkbox"/> 毫米距离	0.00		9999.00
<input type="checkbox"/> 毫米距离X	-9999.00		9999.00
<input type="checkbox"/> 毫米距离Y	-9999.00		9999.00
<input type="checkbox"/> 两点距离	0.00		9999.00
<input type="checkbox"/> 两点距离X	-9999.00		9999.00
<input type="checkbox"/> 两点距离Y	-9999.00		9999.00
<input type="checkbox"/> 第1点X坐标	0.00		9999.00
<input type="checkbox"/> 第1点Y坐标	0.00		9999.00
<input type="checkbox"/> 第1点角度	-180.00		180.00

操作:

1. 选择起始点和终止点，（以项目现有两个模板定位工具为例，在一条线上拾取两点作为起始点和终止点



拾取起点和终止点

点点测量1 [CCD1:点点测量]

常规设定 参数设置 工具输出

起始点P1 模版定位B1 0 拾取...

终止点P2 模版定位B2 0 拾取...

项目名称	下限	当前值	上限
<input type="checkbox"/> 中点X坐标	0.00	553.500	9999.00
<input type="checkbox"/> 中点Y坐标	0.00	71.250	9999.00
<input checked="" type="checkbox"/> 连线角度	-180.00	-0.162	180.00
<input checked="" type="checkbox"/> 毫米距离	0.00	6.588	5.00
<input type="checkbox"/> 毫米距离X	-9999.00	6.588	9999.00
<input type="checkbox"/> 毫米距离Y	-9999.00	0.019	9999.00
<input type="checkbox"/> 两点距离	0.00	530.002	9999.00
<input type="checkbox"/> 两点距离X	-9999.00	530.000	9999.00
<input type="checkbox"/> 两点距离Y	-9999.00	1.500	9999.00
<input type="checkbox"/> 第1点X坐标	0.00	288.500	9999.00
<input type="checkbox"/> 第1点Y坐标	0.00	70.500	9999.00
<input type="checkbox"/> 第1点角度	-180.00	0.000	180.00

双击数字可进入修改参数上下限，勾选上项目需要输出的一项

③ 修改完点击更新

2. 双击可进入调上下限

